SD222-YA sērija

Displejs

Lietotāja rokasgrāmata

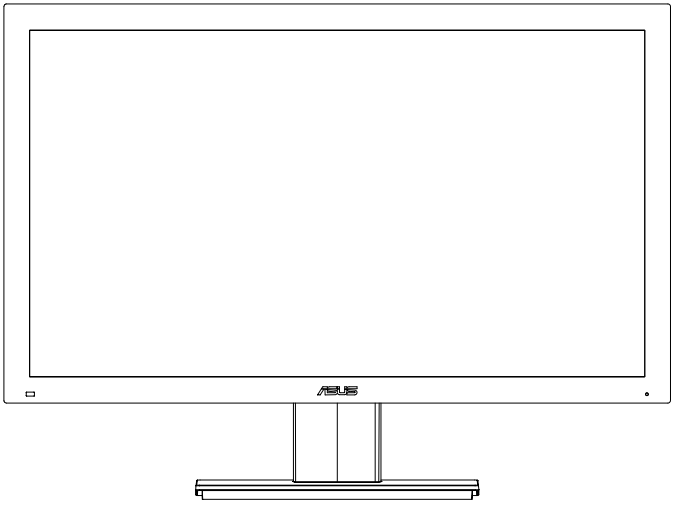

Satura rādītājs

Piezīmes ..... **iv**

Informācija par darba drošību ..... **v**

Apkope un tīrīšana ..... **vi**

1.1 Laipni lūgti! **1-1**

1.2 Iepakojuma saturs **1-1**

1.3 Displeja pamatnes salikšana **1-2**

1.4 Ievads par displeju **1-3**

1.4.1 Displeja priekšpuse 1-3

1.4.2 Displeja aizmugure 1-4

2.1 Sviras/statīva noņemšana (stiprinājumam pie sienas) **2-1**

2.2 Displeja pielāgošana **2-2**

3.1 OSD (ekrāna displeja) izvēlne **3-1**

3.1.1 Atkārtota konfigurācija 3-1

3.1.2 Ievads par OSD funkcijām 3-1

3.2 Specifikācijas **3-4**

3.3 Darba sākšana ar multivides atskaņotāju **3-5**

3.3.1 Specifikāciju kopsavilkums 3-5

3.3.2 Sistēmas prasības 3-5

3.3.3 Iepazīšanās ar multivides atskaņotāju 3-5

3.3.4 Tālvadības pults 3-6

3.3.5 Multivides atskaņotāja sagatavošana darbam 3-6

3.4 Multivides atskaņotāja izmantošana **3-7**

3.4.1 Galvenā izvēlne 3-7

3.4.2 Multivides atskaņotāja iestatījuma konfigurēšana 3-7

3.4.3 Filmas demonstrēšana 3-7

3.4.4 Mūzikas atskaņošana 3-7

3.4.5 Audio atskaņošanas iestatījumu konfigurēšana 3-7

3.4.6 Fotoattēlu skatīšana 3-7

3.4.7 Slaidrādes fona mūzikas iestatīšana 3-8

3.4.8 Failu/mapju pārdēvēšana 3-8

3.5 Problēmu novēršana (bieži uzdotie jautājumi) **3-9**

3.6 Atbalstīto sinhronizāciju saraksts **3-12**

Copyright © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Visas tiesības paturētas.

Bez skaidras rakstiskas ASUSTeK COMPUTER INC. (“ASUS”) atļaujas nevienu šīs rokasgrāmatas daļu, ieskaitot tajā aprakstītos izstrādājumus un programmatūru, nedrīkst reproducēt, pārraidīt, kopēt, glabāt izguves sistēmā vai tulkot kādā citā valodā jebkādā formā vai ar jebkādiem līdzekļiem, izņemot pircēja īpašumā esošo dokumentāciju, kam ir dublikāta funkcijas.

Izstrādājuma garantija un serviss netiek pagarināts, ja: (1) izstrādājums ir remontēts, mainīts vai uzlabots, ja vien ASUS nav rakstiskā formā pilnvarojis šādus remontdarbus, izmaiņas vai uzlabojumus; vai (2) izstrādājuma sērijas numurs ir bojāts vai nav atrodams vispār.

ASUS PIEDĀVĀ ŠO ROKASGRĀMATU “TĀDU, KĀDA TĀ IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA TIEŠĀM VAI NETIEŠĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOJOTIES AR NETIEŠĀM GARANTIJĀM VAI NOTEIKUMIEM PAR PRECES TIRDZNIECĪBU VAI PIEMĒROTĪBU NOTEIKTAM NOLŪKAM. NEVIENĀ GADĪJUMĀ UZŅĒMUMS ASUS, TĀ DIREKTORI, VADOŠIE DARBINIEKI, DARBINIEKI VAI AĢENTI, NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZRIETOŠIEM BOJĀJUMIEM (TOSTARP PAR PELŅAS ZAUDĒŠANU, UZŅĒMUMA LIKVIDĒŠANU, DATU VAI LIETOJUMA ZAUDĒŠANU, UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMIEM UN LĪDZĪGIEM GADĪJUMIEM)

PAT, JA ASUS IR INFORMĒTS PAR ŠĀDU ZAUDĒJUMU IESPĒJAMĪBU, KAS RADUŠIES NO KĀDA ŠĪS ROKASGRĀMATAS VAI IZSTRĀDĀJUMA DEFEKTA VAI KĻŪDAS.

TEHNISKIE DATI UN INFORMĀCIJA, KAS IEKĻAUTA ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, TIEK SNIEGTA TIKAI INFORMĀCIJAS NOLŪKOS, UN VAR TIKT MAINĪTA JEBKURĀ LAIKĀ BEZ BRĪDINĀJUMA, UN TO NEDRĪKST UZSKATĪT PAR ASUS SAISTĪBĀM. ASUS NEUZŅEMAS

NEKĀDU ATBILDĪBU VAI SAISTĪBAS PAR JEBKĀDĀM KĻŪDĀM VAI NEPRECIZITĀTĒM, KAS VARĒTU PARĀDĪTIES ŠAJĀ ROKASGRĀMATĀ, IESKAITOT IZSTRĀDĀJUMUS UN PROGRAMMATŪRU, KAS TAJĀ APRAKSTĪTA.

Izstrādājumi un uzņēmumu nosaukumi, kas minēti šajā rokasgrāmatā, var būt vai nebūt attiecīgo uzņēmumu reģistrētas preču zīmes vai autortiesības, un tiek lietoti tikai īpašnieku labuma identificēšanai vai paskaidrošanai bez jebkāda nolūka tās pārkāpt.

Piezīmes

Federālās sakaru komisijas paziņojums

Šī ierīce atbilst FCC (Federālās sakaru komisijas) noteikumu 15. daļas prasībām. Lietošanu nosaka šādi divi noteikumi:

- šī ierīce nedrīkst radīt kaitīgus traucējumus;
- šai ierīcei ir jābūt izturīgai pret ārējiem traucējumiem, ieskaitot traucējumus, kas var izsaukt nevēlamu darbību.

Šī ierīce tika pārbaudīta un sertificēta kā atbilstoša visiem B klases digitālajām ierīcēm noteiktajiem ierobežojumiem saskaņā ar FCC noteikumu 15. sadaļu. Šie ierobežojumi ir izstrādāti, lai nodrošinātu pietiekošu aizsardzību pret bīstamiem traucējumiem pie uzstādīšanas dzīvojamās telpās. Šī ierīce rada, izmanto un var izstarot radiofrekvences enerģiju, līdz ar ko tās nepareizas uzstādīšanas gadījumā, kas nav saskaņā ar ražotāja instrukcijām, var rasties radiosakariem nelabvēlīgi traucējumi. Tomēr nav garantijas, ka kādas noteiktas uzstādīšanas gadījumā traucējumi neradīsies. Ja tiek konstatēts, ka šī ierīce traucē radio vai televīzijas signāla uztveršanu, kas ir viegli noskaidrojams, ieslēdzot un izslēdzot ierīci pie ieslēgta radioaparāta vai televizora, lietotājs var mēģināt novērst šo situāciju, veicot kādu no tālāk minētajām darbībām.

- Pārvietot uztverošo antenu vai mainīt tās virzienu.
- Palielināt attālumu starp ierīci un uztvērēju.
- Pieslēgt ierīci pie strāvas rozetes, kurai nav pievienots uztvērējs.
- Lūgt padomu vai palīdzību izplatītājam vai pieredzējušam radio/TV tehniķim.

Kanādas Sakaru Ministrijas paziņojums

Šī digitālā ierīce nepārkāpj B klases ierobežojumus attiecībā uz radiotraucējumu emisiju no digitālām ierīcēm, kas minēti Kanādas Sakaru Ministrijas noteikumos par radiotraucējumiem.

Šī B klases digitālā ierīce atbilst Kanādas ICES-003 prasībām.

Informācija par darba drošību

Izmantojiet tikai maiņstrāvas/līdzstrāvas adaptera modeli: EXA0901XA

- Pirms displeja uzstādīšanas rūpīgi izlasiet visu iepakojumam pievienoto dokumentāciju.
- Lai novērstu aizdegšanos vai strāvas triecienu, nekad nepakļaujiet displeju lietus vai mitruma iedarbībai.
- Nekad nemēģiniet atvērt displeja korpusu. Displeja iekšpusē esošais bīstamais augstspriegums var radīt nopietnas fiziskās traumas.
- Ja strāvas padeve ir bojāta, nemēģiniet to salabot paša spēkiem. Sazinieties ar kvalificētu apkalpes speciālistu vai savu mazumtirgotāju.
- Pirms izstrādājuma lietošanas pārliecinieties, vai visi kabeļi ir pareizi pievienoti un strāvas kabeļi nav bojāti. Ja konstatējat bojājumus, nekavējoties sazinieties ar izplatītāju.
- Spraugas un caurumi displeja aizmugurē un apakšdaļā ir paredzēti ierīces ventilācijai. Neaizsedziet šīs spraugas. Nekad nenovietojiet ierīci radiatoru vai siltuma avotu tuvumā vai virs tiem, ja vien netiek nodrošināta atbilstoša ventilācija.
- Displeju drīkst pieslēgt tikai uz marķējuma norādītajiem barošanas avotiem. Ja nesat pārliecināti par pieejamā elektrotīkla parametriem, pajautājiet vietējam ierīces izplatītājam vai vietējai kompānijai, kas piegādā enerģiju jūsu rajonā.
- Izmantojiet atbilstošu elektropadeves kontaktdakšu, kas atbilst vietējam elektropadeves standartam.
- Nepārslogojiet sadalītājus un pagarinātājus. Pārmērīga slodze var izraisīt ugunsgrēku vai radīt strāvas triecienu.
- Nodrošiniet, lai nebūtu pārmērīgs putekļu daudzums, mitrums un pārāk augsta temperatūra. Nenovietojiet displeju vietās, kur tam var piekļūt mitrums. Novietojiet displeju uz līdzenas virsmas.
- Negaisa laikā vai apstākļos, kad monitors netiks lietots ilgāku laiku, atvienojiet to no strāvas avota. Tas pasargās displeju no bojājumiem, kas var rasties pārsprieguma rezultātā.
- Nekad neievietojiet un nekad nelejiet neko displeja korpusa spraugās.
- Lai garantētu displeja atbilstošu darbību, lietojiet to tikai kopā ar UL sarakstā uzskaitītajiem datoriem, kuriem ir attiecīgi konfigurētas spraudligzdas ar marķējumu: 100 ~ 240 V maiņstrāva.
- Sienas kontaktligzdai ir jābūt ierīces tuvumā un viegli pieejamai.
- Ja esat atklājis, ka displejam ir tehniskas problēmas, sazinieties ar kvalificētu apkalpes speciālistu vai mazumtirgotāju.

Apkope un tīrīšana

- Pirms displeja pacelšanas vai pārvietošanas ieteicams atvienot kabeļus un strāvas vadu. Displeja pārvietošanas laikā ievērojiet tālāk minētās pareizas pacelšanas metodes. Ceļot vai pārnēsājot displeju, satveriet to aiz tā malām. Neceliet to, turot aiz statīva vai vada.
- Tīrīšana. Izslēdziet displeju un atvienojiet strāvas vadu. Tīriet displeja virsmu ar kokvilnu nesaturošu un neskrāpējošu drāniņu. Grūti tīrāmus traipus var noņemt ar drāniņu, kas samitrināta ar vieglu tīrīšanas līdzekli.
- Neizmantojiet spirtu vai acetonu saturošus tīrīšanas līdzekļus. Izmantojiet ekrāniem paredzētus tīrīšanas līdzekļus. Nekad neizsmidziniet tīrīšanas līdzekli tieši uz ekrāna, jo tas var iekļūt displejā un izraisīt elektriskās strāvas triecienu.

Tālāk minētās uz displeju attiecināmās pazīmes ir normālas:

- Pirmajā displeja lietošanas reizē ekrāns var mirgot luminiscējošā apgaismojuma dēļ. Izslēdziet ekrānu, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzi, un ieslēdziet atkal, lai mirgošana izzustu.
- Atkarībā no darbvirsmas veida ekrānam var būt neliela spilgtuma nevienmērība.
- Ja attēls tiek rādīts vairākas stundas, iepriekšējais attēls ekrānā var pārklāties ar nākamo attēlu. Ekrāns lēnām izmainīsies, vai arī varat to izslēgt uz vairākām stundām, izmantojot ieslēgšanas/izslēgšanas slēdzis.
- Ja ekrāns paliek melns vai mirgo, vai arī vairs nedarbojas, sazinieties ar izplatītāju vai apkalpes centru, lai to salabotu. Nemēģiniet pats salabot displeju!

Rokasgrāmatā izmantotie apzīmējumi

BRĪDINĀJUMS: Informācija par sevis aizsargāšanu no traumu gūšanas, kad mēģināt izpildīt kādu darbību.

UZMANĪBU: Informācija par detaļu sabojāšanas novēršanu, kad mēģināt izpildīt kādu darbību.

SVARĪGI: Informācija, kas JĀŅEM vērā, lai izpildītu darbību.

PIEZĪME: Padomi un papildinformācija par darbības izpildi.

Papildinformācijas resursi

Lai iegūtu papildinformāciju un saņemtu izstrādājuma un programmatūru atjauninājumus, skatiet tālāk minētos avotus.

1. ASUS tīmekļa vietnes

Visā pasaulē pieejamās ASUS tīmekļa vietnēs ir ietverta jaunākā informācija par ASUS programmaparatūru un programmatūru izstrādājumiem. Skatiet http://www.asus.com

2. Papildu dokumenti

Izstrādājuma pakotnē var būt ietverti papildu dokumenti, kurus, iespējams, pievienojis izplatītājs. Šie dokumenti nav standarta pakotnes sastāvdaļa.

1.1 Laipni lūgti!

Paldies, ka iegādājāties ASUS® displeju.

Visjaunākajam ASUS displejam ir izteiksmīgās, platāks un spilgtāks ekrāns, kā arī daudz funkciju, kuras izmantot skatīšanās laikā.

Izmantojot šīs funkcijas, varat baudīt displeja ērto un burvīgo skatīšanās vidi!

1.2 Iepakojuma saturs

Pārbaudiet, vai iepakojumā ir iekļauti tālāk minētie piederumi.

- ✓ Displejs
- ✓ Displeja pamatne un skrūve
- ✓ Īsas pamācības rokasgrāmata
- ✓ Garantijas karte
- ✓ Strāvas vads
- ✓ Tālvadības pults un baterija

- Ja kāda no šīm lietām ir bojāta vai pazudusi, nekavējoties sazinieties ar pārdevēju.

1.3 Displeja pamatnes salikšana

1. Noņemiet aizmugurējo vāciņu, pastumjot to lejup.
2. Izvelciet aizmugures gropē esošo sviru.
3. Novietojiet aizmugurējo vāciņu uz atveres un pastumiet to, kamēr atskan klikšķis.
4. Pievienojiet pamatni svirai un cieši nostipriniet skrūvi.
5. Noregulējiet displeju tādā leņķī, kas jums ir parocīgs.

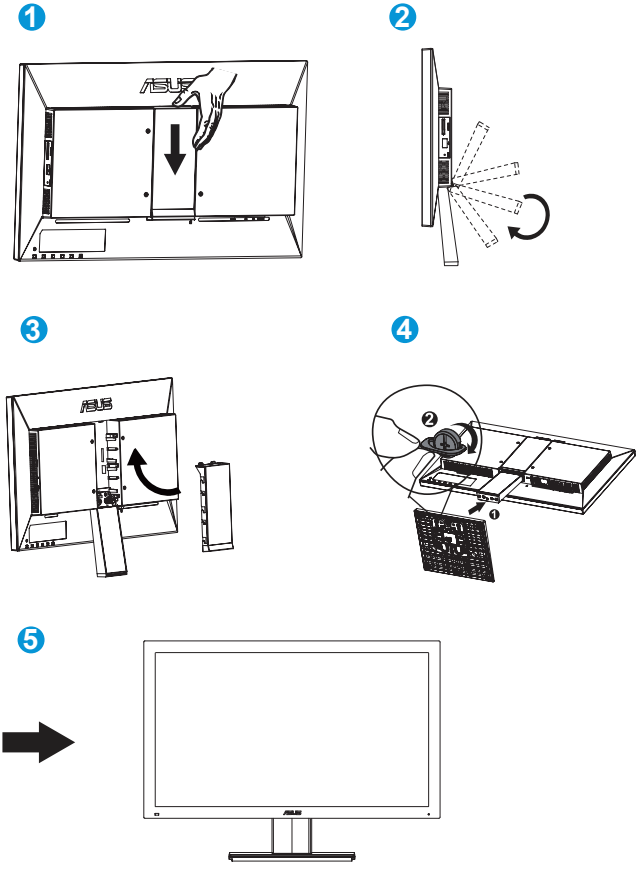

- Lai nesabojātu displeju, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drāniņu.

1.4 Ievads par displeju

1.4.1 Displeja priekšpuse

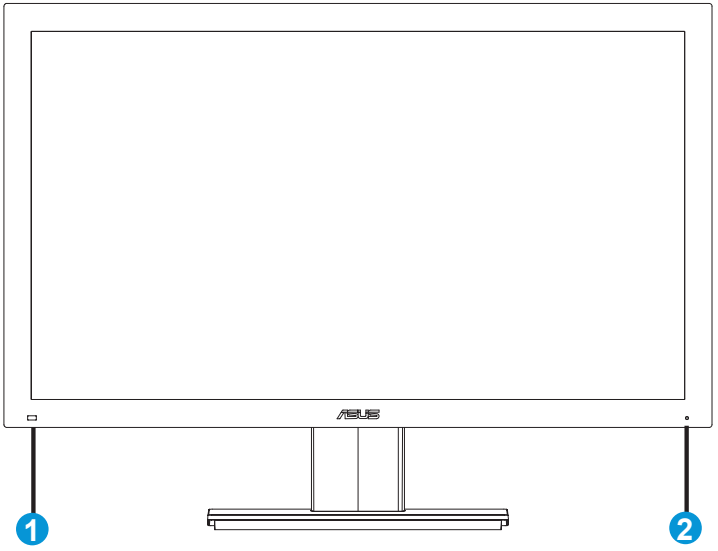

1. Tālvadības pults sensors
   - Šeit displejs saņem komandu no tālvadības pults.
2. Barošanas indikators
   - Strāvas indikatora krāsa ir tāda kā tālāk.

Stāvoklis	Apraksts
Balts	Darbība
Dzeltens	Gaidstāve
Tumšs	Strāva atslēgta

1.4.2 Displeja aizmugure

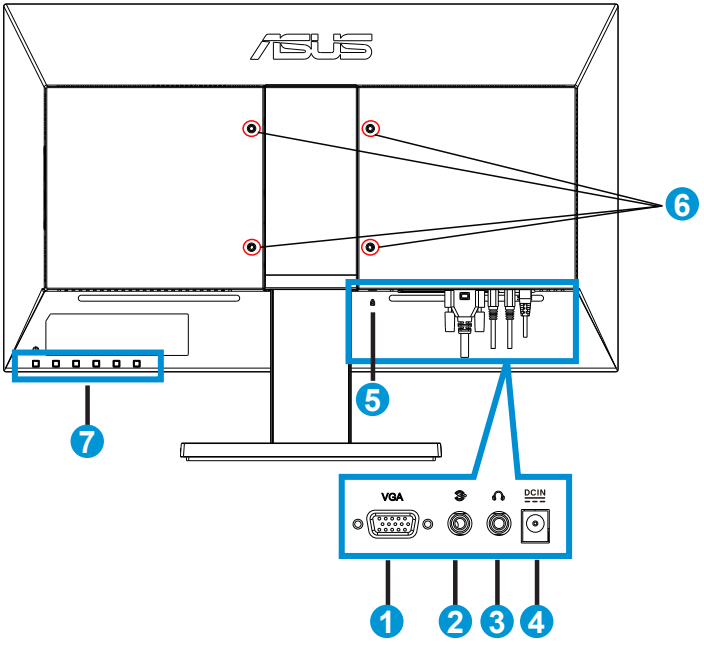

1. VGA savienotājs
2. Audio ieejas spraudnis
3. Austiņu izejas spraudnis
4. Strāvas ieejas spraudnis
5. Kensington slēdzene
6. Uzstādāmā savienotāja skrūves atveres
7. Vadības tastatūra

Vienums	Taustiņš	Apraksts
⏻	Ieslēgšana/ izslēgšana	Displeja ieslēgš anai/izslēgš anai
⮆ / ⮌	Ievadsignāla izvēle Atgriezties	Pārslēgšanai starp multivides atskaņotāju un VGA ievadi Atgriešanās pie iepriekšējās OSD atlases
✹ / ◄	Spilgtāks Tālāk	Spilgtuma regulēšanai Atlasītās funkcijas skaitliskās vērtības palielināšanai
◄ / OK	Skaļums OK	Skaļuma regulēšanai Iezīmētās OSD funkcijas atlasei
A / ►	Automātiski Atpakaļ	Ekrāna automātiskai pielāgošanai VGA ievadsignālam Atlasītās funkcijas skaitliskās vērtības samazināšanai
MENU	Izvēlne	OSD izvēlnes atvēršanai vai aizvēršanai Taustiņslēga funkcijas ieslēgšanai vai izslēgšanai, nospiežot uz 5 sekundēm

2.1 Sviras/statīva noņemšana (stiprinājumam pie sienas)

Displeja noņemamais statīvs ir speciāli konstruēts stiprinājumiem pie sienas.

1. Atvienojiet strāvas vadu un signāla kabeļus. Uzmanīgi novietojiet displeju ar priekšpusi uz leju uz tīras virsmas, atskrūvējiet skrūvi un atvienojiet pamatni no sviras.
2. Lai to izņemtu no gropes, nospiediet aizmugurējo vāciņu uz leju.
3. Ielokiet to atpakaļ gropē.
4. Uzlieciet aizmugurējo vāciņu uz gropes un pastumiet to augšup.

- Lai nesabojātu displeju, iesakām uz galda virsmas uzklāt mīkstu drāniņu.
- Skrūvju izņemšanas laikā turiet statīvu.

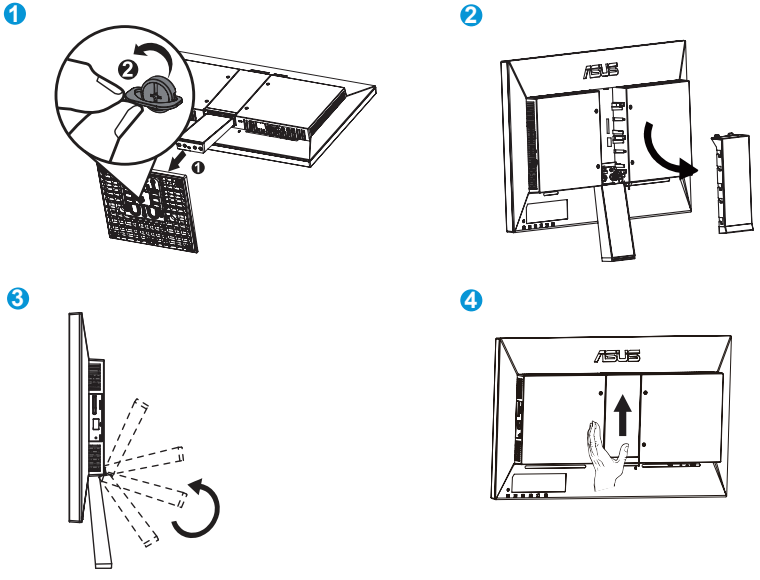

- Stiprinājuma pie sienas (100 x 100 mm) komplekts nav iekļauts iegādātā produkta komplektācijā.
- Lietojiet tikai UL sarakstā minēto sienas stiprinājuma kronšteinu, kas spēj noturēt vismaz 14 kg (skrūvju izmēri: M4 x 10 mm).

2.2 Displeja pielāgošana

- Lai iegūtu optimālu skata leņķi, iesakām skatīties uz visu displeja ekrānu, pēc kā varat noregulēt jums piemērotu skatīšanās leņķi.
- Leņķa regulēšanas laikā pieturiet statīvu, lai displejs nevarētu apgāzties.
- Displeja leņķi var mainīt no -5˚ līdz 23˚ leņķī.

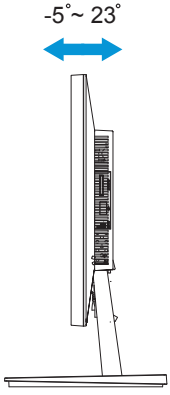

3.1 OSD (ekrāna displeja) izvēlne

3.1.1 Atkārtota konfigurācija

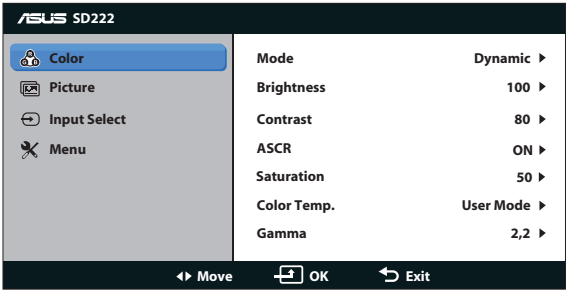

1. Lai aktivizētu OSD izvēlni, nospiediet pogu MENU. OSD aktivizēšanai var arī izmantot tālvadības pulti, nospiežot taustiņu “guide”.
2. Lai pārvietotos pa funkcijām, nospiediet pogas ◀ un ▶. Nospiediet pogu OK, lai iezīmētu un aktivizētu vēlamo funkciju. Ja atlasītajai funkcijai ir apakšizvēlne, vēlreiz nospiediet pogas ◀ un ▶, lai pārvietotos pa apakšizvēlni. Nospiediet pogu OK, lai iezīmētu un aktivizētu vēlamo apakšizvēlnes funkciju.
3. Lai mainītu atlasītās funkcijas iestatījumus, nospiediet pogas ◀ un ▶.
4. Lai izietu no OSD izvēlnes, nospiediet pogu MENU. Lai pielāgotu jebkuru citu funkciju, atkārtoti izpildiet 2. un 3. darbību.

3.1.2 Ievads par OSD funkcijām

1. Color (Krāsa)

Šajā funkcijā atlasiet vēlamo attēla krāsu.

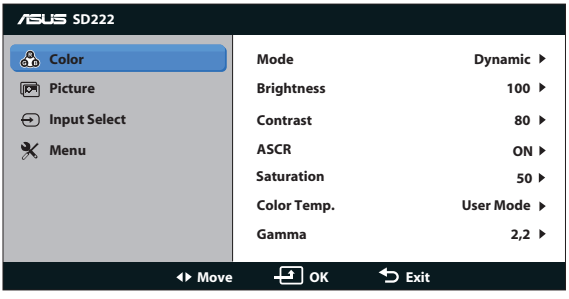

- **Mode (Režīms):** Pastāv standarta, dinamisks, mīksts un vienkrāsains iepriekš iestatīts režīms.
- **Brightness (Spilgtums):** Spilgtuma pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
  Poga ✷ / ◀ ir arī karstais taustiņš šīs funkcijas aktivizēšanai.
- **Contrast (Kontrasts):** Kontrasta pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.

- **ASCR.** Pārslēgšanās starp ieslēgšanu un izslēgšanu, lai iespējotu vai atspējotu funkciju Asus Smart Contrast Ratio.
- **Saturation (Piesātinājums):** Krāsu piesātinājuma diapazons ir no 0 līdz 100.
- **Color Temp. (Krāsu temperatūra):** Satur trīs iepriekš iestatītus baltās krāsas līdzsvarošanas režīmus (Cool (Vēss), Normal (Normāls) un Warm (Silts)) un vienu lietotāja režīmu.
- **Gamma.** Pelēktoņu gammas maiņai no 2,2 un 1,8.

- Sadaļas Color Temp. (Krāsu temperatūra) lietotāja režīmā lietotājs var konfigurēt primāro krāsu R (sarkana), G (zaļa) un B (zila) vērtību diapazonā no 0 līdz 100.

2. Picture (Attēls)

Šajā izvēlnes vienumā varat pielāgot Aspect Control (Skata koeficients), OverScan (Attēla izvērse), Position (Novietojums) (tikai VGA) un Focus (Fokuss) (tikai VGA).

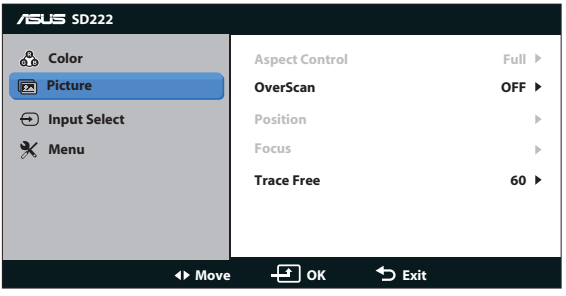

- **Aspect Control (Skata koeficienta pielāgošana)**. Skata koeficienta maiņai starp “Full”, “4:3”, “Full Height” (pieejams tikai VGA ievadsignālam).
- **OverScan**. Attēla izvērses pielāgošanai multivides atskaņotājam.
- **Position (Novietojums)**. Attēla horizontālā novietojuma (H novietojums) un vertikālā novietojuma (V novietojums) pielāgošanai no VGA ievadsignāla. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
- **Focus (Fokuss)**. Attēla horizontālās līnijas un vertikālās līnijas samazināšanai no VGA ievades, atsevišķi pielāgojot (Phase) [Fāze] un (Clock) [Sinhronizācija]. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.
- **Trace Free**. Atbildes laika paātrināšana, izmantojot Over Drive tehnoloģiju. Pielāgošanas diapazons ir no 0 līdz 100.

- Phase (Fāze) pielāgo pikseļu sinhronizācijas signāla fāzi. Ja fāze ir nepareizi pielāgota, ekrānam ir horizontāli traucējumi.
- Clock (Sinhronizācija) (pikseļu frekvence) kontrolē pikseļu skaitu, kas tiek skenēti vienā horizontālā rindā. Ja frekvence ir nepareiza, uz ekrāna ir vertikālas svītras un attēls nav proporcionāls.

3. Input Select (Ievadsignāla izvēle)

Atlasiet ievadsignāla avotu no VGA, multivides atskaņotāja ievadsignāla.

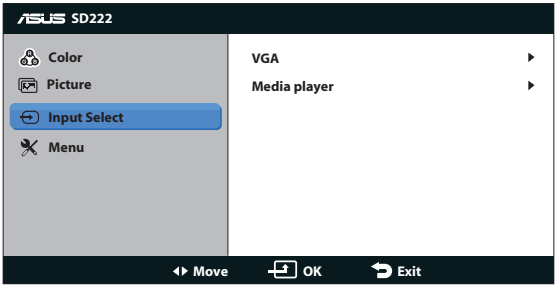

4. Menu (Izvēlne)

Pielāgo sistēmas konfigurāciju.

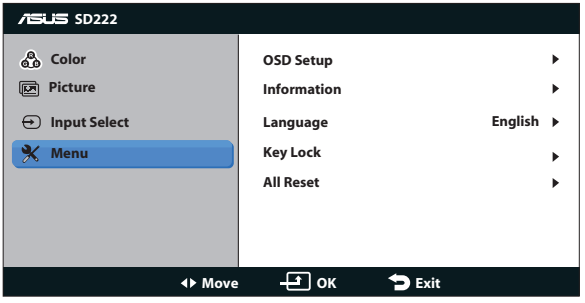

- **OSD Setup (OSD iestatīšana)**. Displeja OSD Timeout (OSD noildzes), DDC/CI, Transparency (caurspīdīguma), OSD Rotation (OSD rotācijas) un Power indicator (strāvas indikatora) pielāgošana.
- **Information (Informācija)**. Displeja informācijas rādīšana.
- **Language (Valoda)**. OSD valodas atlase. Izvēles iespējas ir šādas: angļu, franču, vācu, spāņu, itāliešu, holandiešu, krievu, tradicionālā ķīniešu, vienkāršotā ķīniešu, japāņu, persiešu, taizemiešu, indonēziešu, poļu, turku, portugāļu, čehu, horvātu, ungāru, rumāņu un korejiešu.
- **Key Lock (Taustiņslēgs)**. Visu funkciju taustiņu atspējošana. Lai aktivizētu vai atceltu taustiņslēgu, nospiediet pogu MENU un turiet to nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.
- **All Reset (Atiestatīt visu)**. Atlasot “Yes” (Jā), visi iestatījumi tiks atiestatīti uz rūpnīcas noklusējuma vērtībām.

3.2 Specifikācijas

Modelis	SD222-YA
Paneļa izmērs	21,5 collas (54,61 cm)
Maks. izšķirtspēja	1920 x 1080
Spilgtums (parasti)	250 cd/m^2
Raksturīgā kontrasta attiecība (parasti)	1000:1
Skatīšanās leņķis (CR≤10)	178°(V); 178°(H)
Displeja krāsas	16,7 M
Atbildes laiks (parast.)	5 ms (no G līdz Gσ)
D-Sub ieeja	Jā
Multivides atskaņotāja ievadsignāls	Jā
Enerģijas patēriņš	40 W
Skaļrunis	Jā
Austiņas	Jā
Enerģijas taupīšanas režīms	< 0,5 W
Izslēgšanas režīms	< 0,5 W
Slīpums	no -5° līdz +23°
Montāžas savienojums	100 mm x 100 mm
Fiziskie izmēri (P x Dz x A)	517,8 x 385,2 x 200 mm
Kastes izmēri (P x Dz x A)	570 x 109 x 392 mm
Neto svars (aptuveni)	3,8 kg
Bruto svars (aptuveni)	5,1 kg
Strāvas stiprums	Maiņstrāva 100~240 V (ārējais)

*** Tehniskie dati var tikt mainīti bez brīdinājuma.**

3.3 Darba sākšana ar multivides atskaņotāju

3.3.1 Specifikāciju kopsavilkums

Atbalstītie video formāti	MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, H.264
Atbalstītais video faila paplašinājums	TRP, MP4, MOV, XVID, AVI, ASF, WMV, MKV, RM, RMVB 720p, FLV, TS, MTS, M2TS, DAT, MPG, VOB, ISO, IFO, M1V, M2V, M4V
Atbalstītie audio formāti	MP3, WAV, OGG, FLAC, AIFF, TAG ID3
Atbalstītie attēlu formāti	JPEG, BMP, PNG, GIF, TIFF
Atbalstītie subtitru formāti	SRT, SUB, SMI, SSA, TXT
Ieejas/izejas porti	1 x SD kartes lasītājs (SDXC (NTFS & FAT32))
	USB 2.0 Host A tipa

3.3.2 Sistēmas prasības

1. Atmiņas ierīce (USB zibatmiņas disks)
2. Atmiņas karte (SDXC (NTFS un FAT32))

3.3.3 Iepazīšanās ar multivides atskaņotāju

Vienums	Ieejas/izejas ports	Apraksts
1	SD/MMC	Ievietojiet SD/MMC karti šajā spraugā. (Atbalsta (SDXC (NTFS un FAT32))
2	USB 2.0 ports	Pievienojiet USB 2.0 ierīci šim portam.
3	Atiestatīšanas poga	Nospiediet šo pogu, lai atiestatītu uz rūpnīcas noklusējuma iestatījumiem.

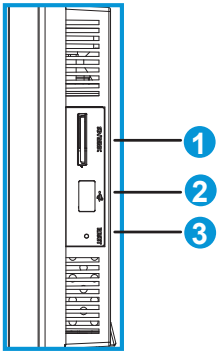

3.3.4 Tālvadības pults

Izmantojiet tālvadības pulti, lai pārlūkotu izvēlnes un atlasītu atskaņojamo, pārskatāmo vai klausāmo multivides failu.

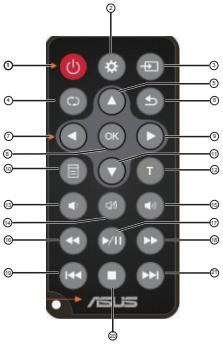

1	Ieslēgšana/ izslēgšana	Multivides atskaņotāja ieslēgšana vai izslēgšana.
2	Iestatīšana	Nospiediet, lai iestatītu.
3	Avots	Nospiediet, lai izvēlētos ievades avotu.
4	Atkārtot	Nospiediet, lai atkārtotu.
6	Atgriezties	Nospiediet, lai atgrieztos pie iepriekšējā.
5,7,8, 9,11	Navigācija/OK	Lai pārvietotos pa sākumekrāna izvēlni un apakšizvēlnes izvēļņu joslu, nospiediet augšupvērstās/ lejupvērstās bultiņas un uz labo/ kreiso pusi vērstās bultiņas taustiņus. Nospiediet uz kreiso pusi vērstās bultiņas taustiņu, lai rediģētu atlasīto failu, kad tas tiek atgriezts, pārdēvēts vai dzēsts.
10	Norādes	Nospiediet, lai skatītu norāžu izvēlni.
12	Subtitri	Nospiediet, lai atlasītu atbalstītos subtitrus.
13	Skaļuma samazināšana	Samaziniet skaļumu.
14	Skaņas izslēgšana	Nospiediet, lai izslēgtu skaņu.
15	Skaļuma palielināšana	Palieliniet skaļumu.
16	Attīt	Nospiediet, lai attītu atskaņojamo failu.
17	Atskaņot/ apturēt	Pārslēdziet starp atskaņošanu un pauzēšanu.
18	Pārtīšana	Nospiediet, lai pārtītu atskaņojamo failu.
19	Iepriekšējais	Atgriezieties iepriekšējā multivides failā.
20	Pārtraukt	Nospiediet, lai apturētu atskaņošanu.
21	Tālāk	Atveriet nākamo multivides failu.

3.3.5 Multivides atskaņotāja sagatavošana darbam

1. Ieslēdziet displeju.
2. Pārslēdziet ievadsignāla izvēli uz “Media player”.

3.4 Multivides atskaņotāja izmantošana

3.4.1 Galvenā izvēlne

Galvenajā izvēlnē ir iekļautas filmas, mūzika, fotoattēli, visi multivides faili un iestatīšana.

**Visu multivides failu sadaļā var skatītu visus krātuves multivides failus.

3.4.2 Multivides atskaņotāja iestatījuma konfigurēšana

1. Lai pārvietotos pa iestatīšanas izvēlni, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
2. Lai pārvietotos pa video, fotoattēlu un sistēmas izvēlni, spiediet uz kreiso/labo pusi vērsto taustiņu.
3. Lai pārietu uz konfigurējamo vienumu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
4. Lai mainītu uz citu kategoriju, spiediet uz kreiso/labo pusi vērsto taustiņu.
5. Nospiediet Labi, lai saglabātu.

3.4.3 Filmas demonstrēšana

1. Lai pārietu uz filmu sākumekrānā, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
2. Lai atlasītu filmas failu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu un nospiediet Labi.

3.4.4 Mūzikas atskaņošana

1. Lai pārietu uz mūzikas failu galvenajā ekrānā, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
2. Lai atlasītu mūzikas failu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu un nospiediet Labi.

3.4.5 Audio atskaņošanas iestatījumu konfigurēšana

Audio atskaņošanas iestatījumu izvēlnē var konfigurēt atkārtošanu

Spiediet pogu Atiestatīt, lai atlasītu atskaņošanas opcijas: Repeat off (Izslēgt atkārtošanu), Repeat on (Ieslēgt atkārtošanu) vai Repeat All (Atkārtot visu). Lai apstiprinātu atlasi, nospiediet Labi.

**Izveidojiet failu ar nosaukumu “repeatfile”, multivides atskaņotājs noteiks un automātiski atskaņos failu(s).

3.4.6 Fotoattēlu skatīšana

1. Lai pārietu uz fotoattēliem sākumekrānā, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
2. Lai atlasītu fotoattēlu, spiediet augšupvērsto/lejupvērsto taustiņu.
3. Lai pārlūkotu fotoattēlus, nospiediet Labi.
4. Lai skatītu, pauzētu fotoattēlus un pārtrauktu fotoattēlu rādīšanu slaidrādē, nospiediet Atskaņot, Pauzēt vai Apturēt.

3.4.7 Slaidrādes fona mūzikas iestatīšana

1. Atlasiet Mūzika un atskaņojiet mūzikas failus.
2. Nospiediet taustiņu Atgriezties un atgriezieties galvenajā izvēlnē un pārejiet pie fotoattēla, lai sāktu fotoattēlu slaidrādi.

3.4.8 Failu/mapju pārdēvēšana

1. Atlasiet pārdēvējamos failus vai mapes no jebkura šī avota: USB un karšu lasītājs.
2. Nospiediet taustiņu Rediģēt un atlasiet Pārdēvēt.
3. Lai pārvietotos pa virtuālo tastatūru, izmantojiet navigācijas taustiņus un pārdēvējiet failu.
4. Lai apstiprinātu jauno faila vai mapes nosaukumu, nospiediet virtuālās tastatūras taustiņu Enter.

3.5 Problēmu novēršana (bieži uzdotie jautājumi)

Problēma	Iespējamie risinājumi
Nedeg ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas diode	• Nospiediet pogu ⏻, lai pārbaudītu, vai monitors ir ieslēgts. • Pārbaudiet, vai strāvas vads ir pareizi pievienots monitoram un elektropadeves kontaktrozetei.
Ieslēgšanas/izslēgšanas gaismas diode deg dzeltenā krāsā, un nav ekrāna attēla	• Pārbaudiet, vai monitors un dators ir ieslēgts. • Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši pievienots monitoram un datoram. • Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka neviena no ligzdām nav salocījusies. • Pievienojiet datoru citam pieejamam monitoram, lai pārbaudītu, vai dators darbojas pareizi.
Ekrāna attēls ir pārāk spilgts vai pārāk tumšs	• Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus Kontrasts un Spilgtums.
Ekrāna attēls nav centrēts vai ar pareiziem izmēriem	• Nospiediet pogu [A] uz divām sekundēm, lai automātiski pielāgotu attēlu. • Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus H novietojums vai V novietojums.
Ekrāna attēls lēkā, vai attēls ir ar viļņveida strīpām	• Pārliecinieties, ka signāla kabelis ir atbilstoši pievienots monitoram un datoram. • Pārvietojiet elektroierīces, kas var radīt elektriskos traucējumus.
Ekrāna attēlam ir krāsu defekti (baltās vietas nav baltas)	• Pārbaudiet signāla kabeli un pārliecinieties, ka neviena no ligzdām nav salocījusies. • Izmantojot OSD, veiciet atiestatīšanu. • OSD izvēlnē pielāgojiet R/G/B krāsu iestatījumus vai atlasiet Color Temperature (Krāsu temperatūra).
Ekrāna attēls ir neskaidrs un izplūdis	• Nospiediet pogu [A] uz divām sekundēm, lai automātiski pielāgotu attēlu (tikai VGA režīmā). • Izmantojot OSD, pielāgojiet iestatījumus Phase (Fāze) un Clock (Sinhronizācija).
Nav skaņas vai skaņa ir klusa	• Pārliecinieties, vai audio kabelis ir pareizi pievienots displejam. • Pielāgojiet skaņas iestatījumus gan displejam, gan datoram. • Pārliecinieties, vai datora skaņas kartes draiveris ir atbilstoši instalēts un aktivizēts.

Problēma		Iespējamie risinājumi
Displejs	Nevaru atrast nevienu mūzikas, filmas vai fotoattēla failu.	• Nodrošiniet, lai multivides serveris (piem., USB ierīci) būtu pareizi pievienots spraugai • Nodrošiniet, lai failiem būtu atbalstīti failu formāti un tie nebūtu bojāti.
	Dažus failus nevar atskaņot multivides atskaņotājā.	• Multivides atskaņotājs var neatbalstīt video vai audio formātu, kas tiek izmantots failā. • Skatiet specifikāciju kopsavilkumu 1. nodaļā.
	Kā atskaņot visu video, mūzikas un fotoattēlu sarakstu?	• Atlasot atskaņojamo video, mūziku vai fotoattēlu un nospiežot tālvadības pogu Labi, tiek atskaņots tikai atlasītais fails, bet, nospiežot taustiņu ATSKAŅOT/ PAUZĒT, tiek atskaņots viss failu saraksts.
Audio	Kā atvērt subtitrus?	• Multivides atskaņotājs nosaka un parāda filmas subtitrus. Atveriet Iestatīšana > Sistēma > Subtitru dekodēšana.
USB atmiņas ierīce	Nevaru atrast nevienu mūzikas, filmas vai fotoattēla failu.	• Pārliecinieties, vai USB atmiņas ierīce nebūtu gaidstāves režīmā. • Nodrošiniet, lai failiem būtu atbalstīti failu formāti un tie nebūtu bojāti.
	Multivides atskaņotājs neatpazīst USB atmiņas ierīci.	• Iespējams, USB atmiņas ierīce netiek atpazīta, jo pastāv problēmas ar USD aparatūru. Pamēģiniet atvienot un vēlreiz pievienot USB atmiņas ierīci USB portam vai izmantojiet citu USB atmiņas ierīci.
Tālvadības pults	Multivides atskaņotāja tālvadības pults nedarbojas.	• Pārliecinieties, vai baterija ir pareizi ievietota. • Iespējams, baterija ir tukša. Nomainiet bateriju ar jaunu. • Pārliecinieties, ka ceļā starp tālvadības pulti un multivides atskaņotāju nav šķēršļu.

Problēma		Iespējamie risinājumi
Aparātprogrammatūras atjauninājumi	Kā atjaunināt aparātprogrammatūru?	• Lejupielādējiet atjaunināto aparātprogrammatūru no ASUS tīmekļa vietnes un atveriet Iestatīšana > Aparātprogrammatūra > USB jaunināšana, lai veiktu aparātprogrammatūras jaunināšanu. • Ja joprojām neizdodas atjaunināt aparātprogrammatūru, restartējiet sistēmu un vēlreiz veiciet atjaunināšanu. • Ja programmatūras instalēšanas laikā multivides atskaņotājs ir beidzēts vai izslēgts, atjaunināšana ir nesekmīga. Lūdzu, mēģiniet vēlreiz.
Darbības/funkcijas kļūme	Multivides atskaņotāja darbība/funkcija nedarbojas. Kā rīkoties?	• Izmantojot asa gala priekšmetu, nospiediet atiestatīšanas pogu, kas atrodas displeja sānos. • Ja problēma joprojām nav atrisināta, sazinieties ar ASUS tehniskā atbalsta dienestu.
Papildinformācija	ASUS atbalsta vietne.	• Lejupielādējiet jaunāko aparātprogrammatūru, draiverus un utilītas no ASUS atbalsta vietnes http://support.asus.com

3.6 Atbalstīto sinhronizāciju saraksts

VESA/IBM režīmu atbalstītā sinhronizācija (D-SUB ieeja)

Izšķirtspēja	Atsvaidzināšanas intensitāte	Horizontālā frekvence
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Iepriekš minētajās tabulās nenoradītie režīmi var nebūt atbalstīti. Optimālai izšķirtspējai iesakām izvēlēties iepriekš norādītajā tabulā minēto režīmu.**